

Glouglou

o s m o s e



MANUEL D'UTILISATION
& D'INSTALLATION

SOMMAIRE

1. Contenu de la boîte
2. Installation (simple voie / 3 voies)
3. Étapes communes & premier rinçage
4. Utilisation & voyants LED
5. Remplacement des filtres
6. Reset filtres
7. Dépannage rapide

⚠ Avant de commencer

Pression admissible : 1–4 bar (0,1–0,4 MPa)

Température de fonctionnement : 5–38°C

⚠ Consignes de sécurité (à lire avant installation).

- Usage intérieur, sur arrivée d'eau froide uniquement.
- Coupez l'eau avant toute intervention.
- Débranchez l'alimentation avant maintenance.
- Ne pas utiliser si une fuite persiste.
- Ne pas immerger l'appareil ni l'alimentation.
- Tenir hors de portée des enfants.

CONTENU DE LA BOÎTE

1. OSMO One



Kit de raccordement

2. vanne eau froide




3. raccords adaptateurs



4. Tuyau 3/8



5. Tuyau 1/4



6. Clips de verrouillage



7. Adaptateur évacuation



8. Bloc d'alimentation



9. Manuel




Filtres (selon option choisie)


10. Filtre PPC

11. Filtre RO

12. Filtre C ou CM

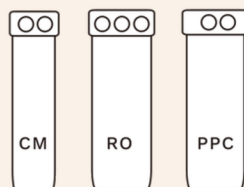

Robinet (selon option choisie)




13. Simple voie



14. Triple voies

INSTALLATION A ROBINET SIMPLE

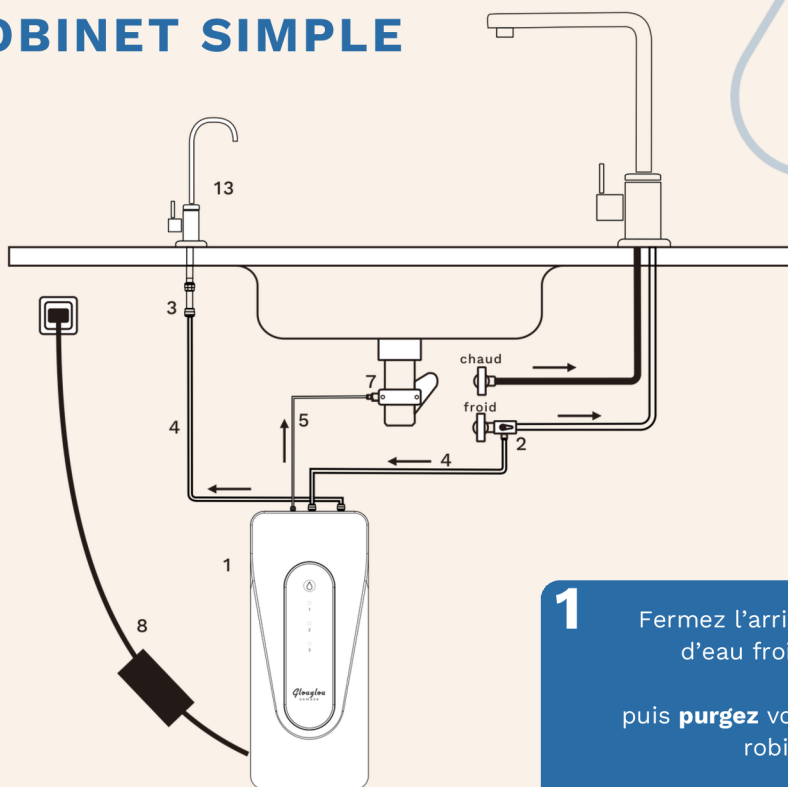

1 Fermez l'arrivée d'eau froide, puis **purgez** votre robinet

2 Installez la **vanne de dérivation (2)** entre l'arrivée d'eau froide et le flexible.

Utilisez les **adaptateurs (3)** si besoin

3 Installez le robinet
Percez un trou de **Ø 11–12 mm** (selon modèle)

Placez le robinet (avec enjoliveur) et serrez l'écrou par dessous

4 Coupez le **tuyau (4)** à la bonne longueur, puis reliez la sortie **Eau Pure** de la machine au robinet via le **connecteur rapide (3)**


Enfoncez le tuyau jusqu'au bout

5 Poursuivez avec les **étapes communes**

page 6

INSTALLATION B

ROBINET 3 VOIES

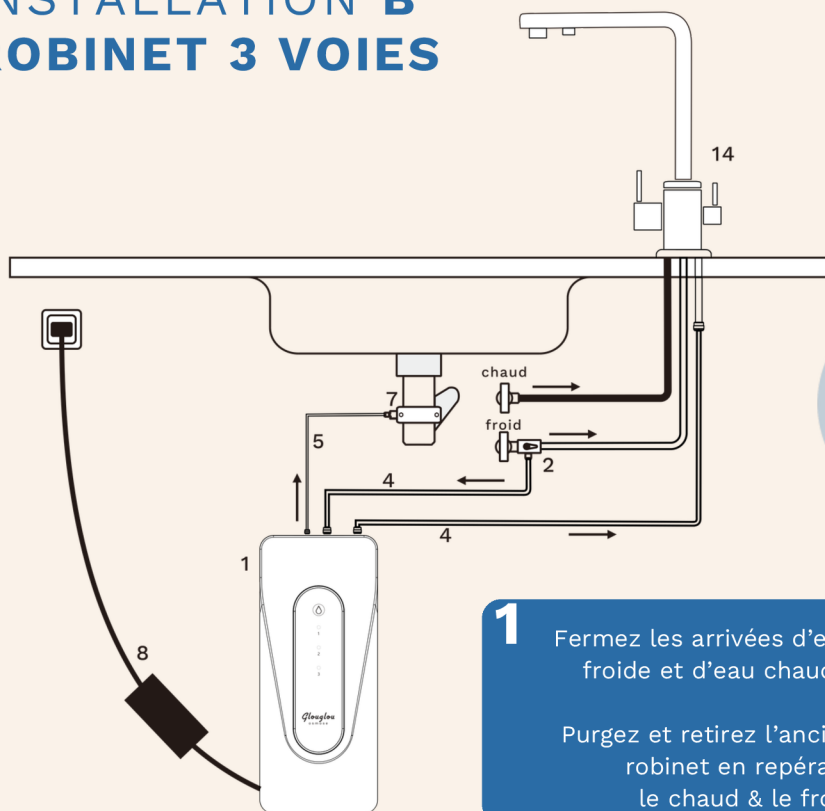

1 Fermez les arrivées d'eau froide et d'eau chaude.

Purgez et retirez l'ancien robinet en repérant le chaud & le froid

2 Préparez le nouveau robinet 3 voies vissez les 3 flexibles

Installez le robinet & serrez l'écrou sous le plan de travail

3 Vissez la vanne de dérivation (2) sur l'arrivée d'eau froide

Connectez le flexible d'eau froide du robinet à la vanne avec un adaptateur (3) si besoin

4 Connectez le flexible d'eau chaude sur l'arrivée d'eau chaude

Coupez le tuyau (4), puis reliez la sortie **Eau Pure** de la machine au flexible eau pure via le connecteur rapide (3)

5 Poursuivez avec les **étapes communes**

page 6



INSTALLATION **SUITE**

...ÉTAPES COMMUNES

6

Coupez le tuyau (4) à la bonne longueur

Puis reliez la vanne d'arrivée d'eau froide à l'entrée Eau Brute de la machine

7

Installez l'adaptateur d'évacuation (7) :
Percez un trou de Ø 6–7 mm

Collez le patch, et vissez l'adaptateur sur l'évacuation d'eau

8

Coupez le tuyau de vidange (5)
à la bonne longueur

Connectez la sortie Vidange à l'adaptateur d'évacuation

9

Placez les filtres

PPC, RO et C ou CM.

10

Vérifiez que tous les
tuyaux sont bien en butée dans les connecteurs rapides

Installez tous les clips de verrouillage

11



Ouvrez les arrivées d'eau, puis la vanne.

Vérifiez qu'aucune fuite n'apparaît.

PREMIER DÉMARRAGE

12

Branchez
l'alimentation :

la machine effectue
un premier cycle de
rinçage automatique.



Important (au premier usage)

Laissez couler 10 minutes.
L'eau noire au démarrage est normale :
c'est le charbon qui s'évacue.

FONCTIONNEMENT

- OSMO ONE produit de l'eau osmosée à la demande.
- Un cycle de rinçage démarre automatiquement à chaque mise sous tension.

Voyants LED (3 voyants en façade)

Vert fixe : fonctionnement normal

Vert clignotant : cycle de nettoyage


Rouge : problème d'entrée d'eau / pression / fuite

3 voyants clignotants : menu RESET

REPLACEMENT DES FILTRES




- 1** Débranchez la prise arrière.
- 2** Fermez le robinet d'arrivée d'eau.
- 3** Ouvrez votre robinet d'eau pure pour purger.
- 4** Ouvrez le capot côté droit

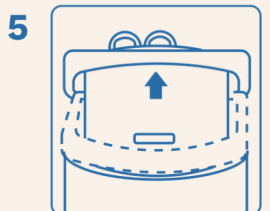


Levez le couvercle



Retirez le filtre

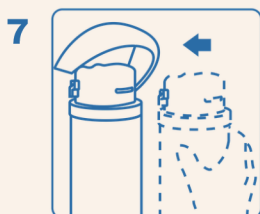

Insérez le filtre

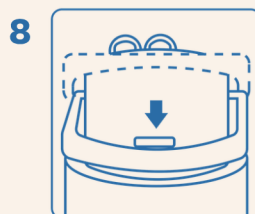

Verrouillez

- 9** Ré-ouvrez l'arrivée d'eau et rebranchez l'électricité

10 Réinitialisation des filtres

1 bouton unique :



1 séquence à mémoriser


5 SECONDES MAX
ENTRE CHAQUE ACTION



Si vous attendez →
vous sortez du menu
→ recommencez



▶ VIDEO

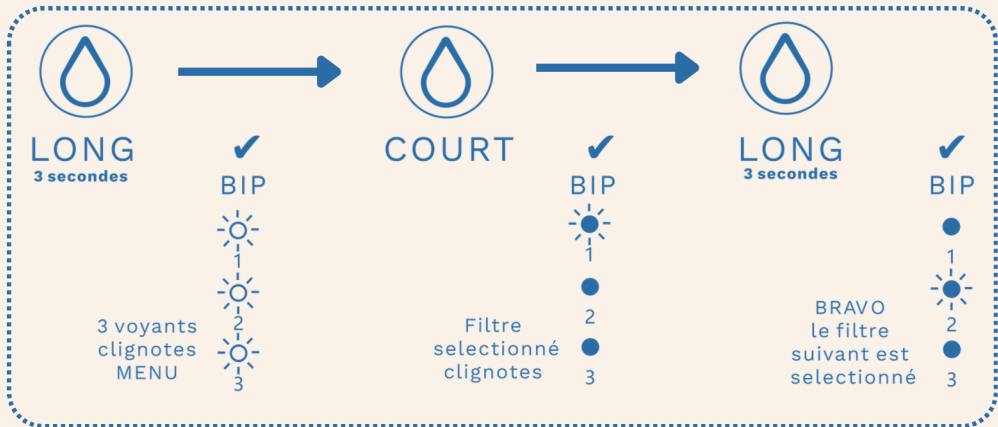

5 secondes = voyant éteint = vous sortez du MENU

(long = appui maintenu / court = appui rapide)

11 Laissez couler l'eau 10 min avant utilisation

FIN

DÉPANNAGE EXPRESS

(LES 6 CAS LES PLUS FRÉQUENTS)

- **Pas d'eau** : vanne fermée / tuyau plié / PAC bouché → ouvrir / vérifier / remplacer PAC
- **Débit faible** : PAC saturé / RO fatigué → remplacer PAC puis RO si besoin
- **Goût/odeur** : filtre C/CM saturé / eau stagnante → remplacer + nettoyage + 10 min
- **Voyant rouge** : pression faible / entrée insuffisante / fuite → vérifier vanne, pression, raccords
- **Fuite** : tuyau mal inséré / joint mal placé → réinsérer fermement / vérifier les joints
- **Bruits/vibrations** : air dans les tuyaux → laisser couler 1–2 minutes

ABSENCES PROLONGÉES

- **Si absence > 1 semaine** : fermez l'eau et débranchez l'alimentation 24 V.
- **Au retour** : rebranchez, lancez un cycle de nettoyage (appui court sur le bouton principal) et laissez couler 10 minutes avant utilisation.

SUPPORT

support@glouglou.store

MENTION

Ce manuel est la propriété de GLOUGLOU Osmose.
Toute reproduction ou adaptation est interdite.



Manuel imprimé sur papier recyclé,
Parce que chaque détail compte.

DÉMARRER EN 2 MINUTES



► VIDEO

Démarrage rapide

Scannez le QR code pour accéder :

- aux vidéos d'installation,
- aux tutoriels de changement de filtres,
- au support client,
- à la garantie,
- à la FAQ complète.

Glouglou
o s m o s e

www.glouglou.store